




Betjeningsvejledning for fjernbetjening Aircool MSC inverter varmepumpe

Med fjernbetjeningen styres anlæggets drift samt visning af de valgte temperatur- og driftindstillinger.

- Valg af driftindstilling: **cool, heat, dry, fan og auto**
- Timer funktion
- Temperaturen kan indstilles i området 17° til 30° C
- LCD (liquid Crystal Display) for visning af valgt indstilling

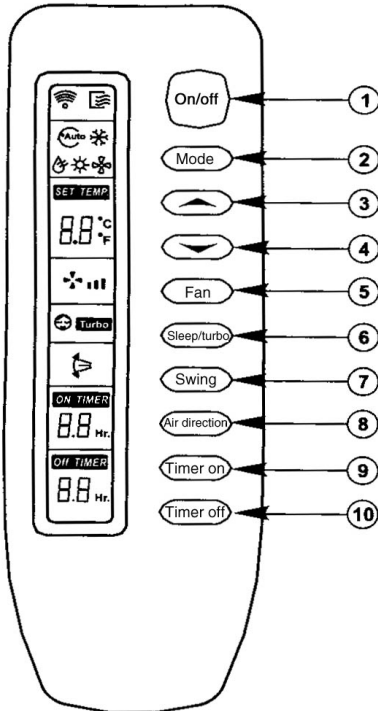

Funktionsknapper på fjernbetjeningen:

1. **On/Off:** start og stop af anlægget
2. **Driftvælger (mode):** **cool, heat, dry, fan og auto**
3. **Pil op:** ændring af temperatur indstilling opad til 30° C
4. **Pil ned:** ændring af tempertur nedad til 17° C
5. **Ventilator (fan):** valg af ventilatorhastighed **auto, low, med, high**. Når driftindstilling *auto* eller *dry* er valgt, vil ventilatorhastighed indstilles automatisk.
6. **Sleep/turbo:** ventilatordrift **sleep** (Stille drift) eller **turbo** (forceret drift).
7. **Swing:** aktiverer automatisk ændring af vertikal luftretning (udblæsning)
8. **Air direction:** fastlåsning af vertikal luftretning
9. **Timer on:** valg af drifttid - antal timer anlægget skal være i drift (op til 24 timer)
10. **Timer off:** valg af drifttid - antal timer anlægget skal være stoppet.

Visning af indikatorer på fjernbetjeningen:

1. **Transmissions indikator:** vises når signal transmitteres
2. **Driftsindikator:** viser valgt driftindstilling **cool, heat, dry, fan og auto**
3. **Temperatur indikator:** viser temperatur indstilling (17° - 30° C)
4. **Ventilator hastighed:** **auto, low, med, high**
5. **Sleep/turbo indikator:** viser valg af *sleep* eller *turbo* ventilatorindstilling
6. **Swing indikator:** vises når *swing* funktion er valgt
7. **Timer indikator:** vises når *timer funktion* er valgt

Opstart af anlægget:


Montér de 2 Alkaline batterier (R03/LR3X2) i fjernbetjeningen, bemærk +/- Tilslut strømmen til anlægget - driftslampen på indedel blinker.

Tryk på **mode** knappen og vælg fx. **auto** med piletasterne
Indstil ønsket temperatur med piletasterne - vælg 22° - 24° C

Tryk på On/Off knappen - driftslampen på indedel lyser konstant. Anlægget starter med at køle eller varme afhængig af temperaturen i rummet og indstillet temperatur.

Når anlægget skal stoppes trykkes 1 gang på On/Off kanppen.

Bemærk! Ved auto driftindstilling vil anlæggets styring vælge cool, heat, dry, samt ventilator hastighed i afhængighed af differencen mellem rumtemperatur og indstillet temperatur (set punkt).

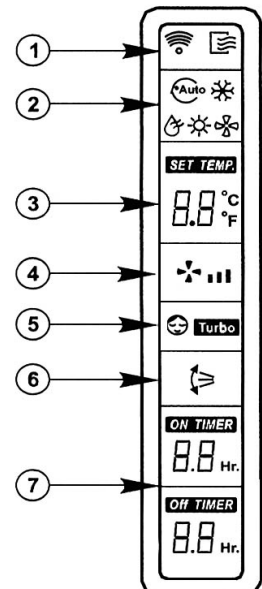

Timer funktion:

Med knapperne **Timer On** og **Timer Off** kan tidspunktet for start og stop af anlægget indstilles. Kan indstilles mellem 0,5h og 24h

Indstilling af tid og start af anlæg:

Tryk på **Timer On** og displayet vil vise **On Timer** samt den sidste indstilling, der er foretaget.


Tryk igen på **Timer On** for at indstille antal timer til anlægget skal starte. For hvert tryk på knappen flyttes tiden med 0,5h.

Indstilling af tid til stop af anlæg:

Tryk på **Timer Off** og displayet vil vise **Off Timer** samt den sidste indstilling, der er foretaget.

Tryk igen på **Timer Off** for at indstille antal timer til anlægget skal stoppe. For hvert tryk på knappen flyttes tiden med 0,5h.

Lysindikator på indedelens display panel:

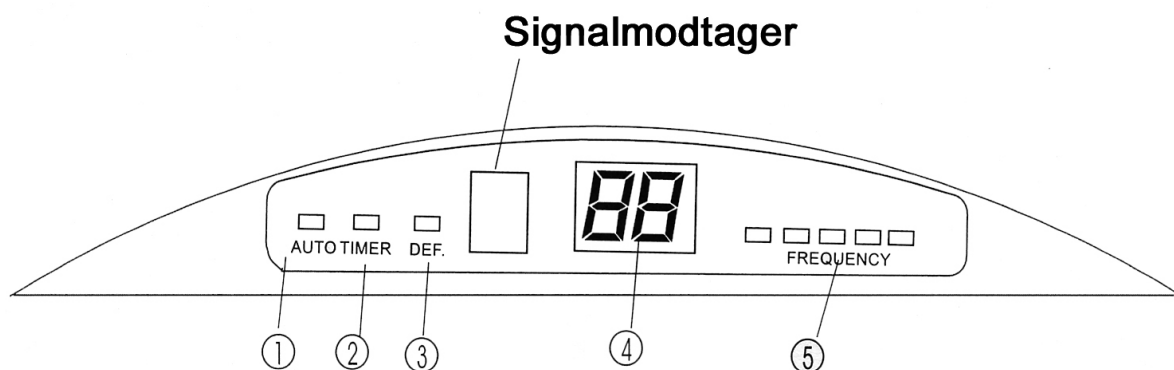

1. **Auto:** lyser når driftindstilling **auto** er valgt
2. **Timer:** lyser når **timer funktion** er aktiveret
3. **Def.** lyser når anlægget afrimer (sker automatisk) eller når sikring mod for høj indblæsnings-temperatur er aktiveret
- 4A viser den indstillede temperatur. Ved ændring af temperaturindstilling blinker displayet i 20 sek.
- 4B viser rumtemperatur når driftindstilling **fan** er valgt
- 4C ved fejlfunktion vises fejlkode
5. **frequency:** indikerer kompressorbelastning (5 streger 100%)



H. Jessen Jürgensen A/S
- alt til klima-og køleanlæg