


Software UPDATERING SCM Cubo2 C02 kondensing unit

1. Sluk for anlægget på hovedafbryderen.
2. Tag LAN kablet ud af displayet og tilkøbet smart-key'en. Tænd derefter på hovedet afbryderen.

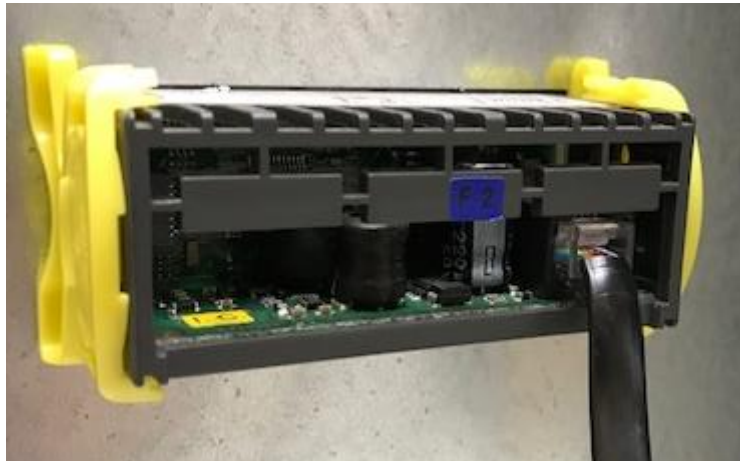

3. Pil **↑** og **↓** lyser skiftevis til smart-key'en indtil denne er klar til brug. Når der er konstant lys i pil **↑** eller **↓** kan opdateringen påbegyndes. Tryk på **start** for at påbegynde opdateringen.

OBS! Det er vigtigt at der er lys i dioden med **↑** for at uploade.

4. Når uploadningen er i gang blinker **↑** når opdateringen er fuldført lyder et bip og **↑** samt **START** lyser konstant, en opdatering tager ca. 10 min.

