



H. Jessen Jürgensen A/S

- alt til klima- og køleanlæg



Køle- & detail styringer

Kølestyringer

CAREL



ColdWatch

Indespærringsalarm

Indespærringsalarmen er et sikkerhedssystem som monteres i forbindelse med køle- og fryserum.

Alarmmodulet gør det muligt for personer, som er spæret inde i et fryse- eller kølerum, at tilkalde hjælp ved at trykke på en nødknap. Nødknappen aktiverer en summer og en advarselslampe i panelet, som er installeret uden for rummet

Komponenter:

- **styring:** installeres udenfor køle- eller fryserummet; forsynet med en sirene og blinkende lys for signalering af alarm
- **backup batteri:** placeret inde i styringen, er nødforsyning i tilfælde af strømsvigt


- **nødknap:** installeres inde i rummet, konstrueret i blødt materiale. Lyset i trykknappen er altid tændt, så knappen kan identificeres i mørke.

- Visuel og sirenealarm i forbindelse med køle- eller fryserum
- Konstant tændt nødknap inde i rummet
- Backup batteri i tilfælde af strømsvigt
- Designet i overensstemmelse med EN378-1

Systemdesign

Opbygning

- Kontrolenhed** placeret i en plastikkasse med frontpanel som kan afmonteres og dermed giver mulighed for kundetilpassede løsninger.
Kabeltilslutning både fra bund og top. Blinkende lys og sirene i fronten for signalering i tilfælde af alarm. Hovedprintet i styringen er udstyret med potentialfri kontaktsæt for signalgivning til eksterne enheder såsom: standsning af køleanlæg, tænde lys i kølerummet, aktivering af alarmanlæg. Backup batteriet er installeret inde i styreenheden og sikre aktivering, også i tilfælde af strømafbrydelse.

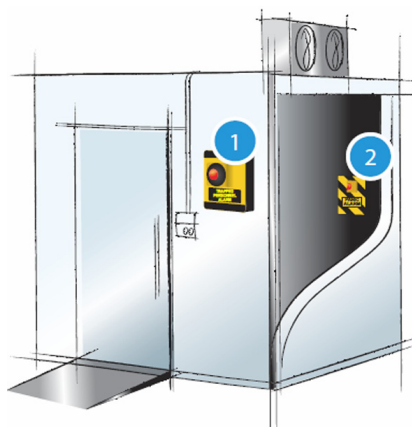

- Nødknop** med LED for let identifikation, altid tændt.

Leveres med boreskabelon og polycarbonat selvklebende label.


Salgskode CM00005953= styring + nødknop

Tekniske specifikationer


Hovedforsyning	230 Vac 50 Hz
Betjening	med 230 Vac strømtilslutning: ubegrænset med fuldt opladet batteri: 10 timer
Batteri	12 Vdc
Levetid, batteri	10 timer
Visuelt signal	Blinkende rødt lys
Udsendt lyd	95 dB i 1 m
Nødknop inde i rummet	Rødt lys, 12 Vdc -25 til 40 °C IP67
Modulet udenfor rummet	-10 til 40 °C IP43
Potentialfri relæ	250 Vac 8 A AC1 (kontakt sluttet ved aktiv)

Dimensioner i mm


Kontrolenhed

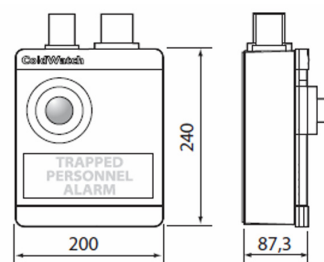

Nødknop

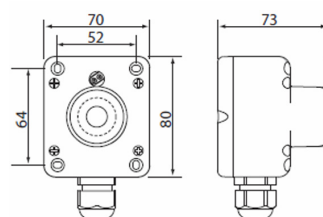

Forbindelsesdiagram

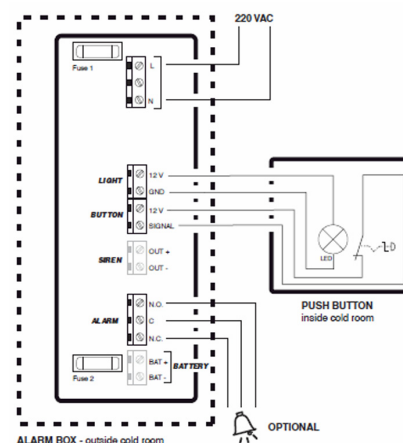

Alarm

Visuel og summealarm udenfor rummet



Nødknop

Nødknop inde i rummet. Konstant tændt



Backup batteri

Backup batteri i tilfælde af strømsvigt

BALLERUP
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf. 70 27 06 07
Fax 70 26 34 05

KOLDING
Gejlhavegaard 7-9
6000 Kolding
Tlf. 70 22 98 99
Fax 70 26 03 77

ÅRHUS
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf. 70 20 03 11
Fax 70 20 01 33

BEIJER REF

info@hjj.dk - www.hjj.dk